
## **注**意



長時間同じところを温め続けないで下さい。やけどや低温やけどの原因 となります。



使用中や使用直後は反射板付近等、熱い部分には触れないで下さい。 やけど することがあります。

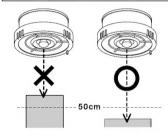



照射面と50cm以上離して下さい。 火災になる恐れがあります。



## 過熱防止用サーモスタットがついています

外気温や室内状況の影響で本体が一定温度より上がった時にセーフティ機能であるサーモスタットがはたらき一時的に通電が遮断される場合があります。 故障ではありませんので、スイッチをOFFにしてしばらく放置して下さい。 冷めれば自然復帰するので問題なくご使用いただけます。

## 異常が生じた時は次のことをお調べ下さい

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をして下さい。

現象	対 応			
ランブはついているが ヒーターがつかない。	<ul> <li>●ヒータースイッチは入っていますか?</li> <li>●過熱防止用サーモスタットが働いている可能性があります。冷めれば自然復帰します。 自然復帰しない場合は温度ヒューズが切れている可能性があります。販売店へお問い合わせ下さい。</li> <li>●数年間使用している場合はヒーター寿命の可能性があります。販売店へお問い合わせ下さい。</li> </ul>			
ランプもヒーターも つかない。	<ul><li>●セパラボディ(コンセント) はしっかり入っていますか?〈吊り下げ型のみ〉</li><li>●電源ブラグがセパラボディにしっかり入っていますか?〈吊り下げ型のみ〉</li><li>●ブレーカーは落ちていませんか?</li><li>●壁面スイッチは入っていますか?</li></ul>			

## 品質保証規定

- 1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品のミニレフランプ球は除きます。)
- 2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の製造元にご相談下さい。
- 3. ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼 できない場合には、製造元にご相談下さい。
- 4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめで了承下さい。
  - (1)接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。(2)使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。(3)取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。(4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷破損。
  - (5) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上げ年月日、お客様名、 販売店名の記入のない箇所、及び文字を書きかえられた場合。本書は
- 5. 再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

	<del>/ 修理 ·</del>	<del>* T</del>			
- 1	<del>修理:</del>	~ L			
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
Ų					
,					

\*この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店、または本書記載の製造元にお問い合わせ下さい。

製造元 株式会社パアグ

TEL06-6935-7055